エルド１（８ＬＥＤ－ＢＯＸ）　取扱説明書

注意事項：

1　電池は正しくセットしてください。方向を間違えると故障や電池の破裂につながる恐れがあります。
2　電池ボックスやＬＥＤ部分が汚れた場合は、一般的なアルコールを布やティッシュペーパーに含ませて軽く拭いてください。　※シンナー系の溶剤等は絶対に使用しないでください。
3　電池ボックスの蓋を閉める場合は、開ける時と同様にマーク部分を少し押さえて閉めてください。
ＩＣと蓋のマーク部分に指を当てて挟み、その上でスライドさせて閉めるとスムーズに閉まります。

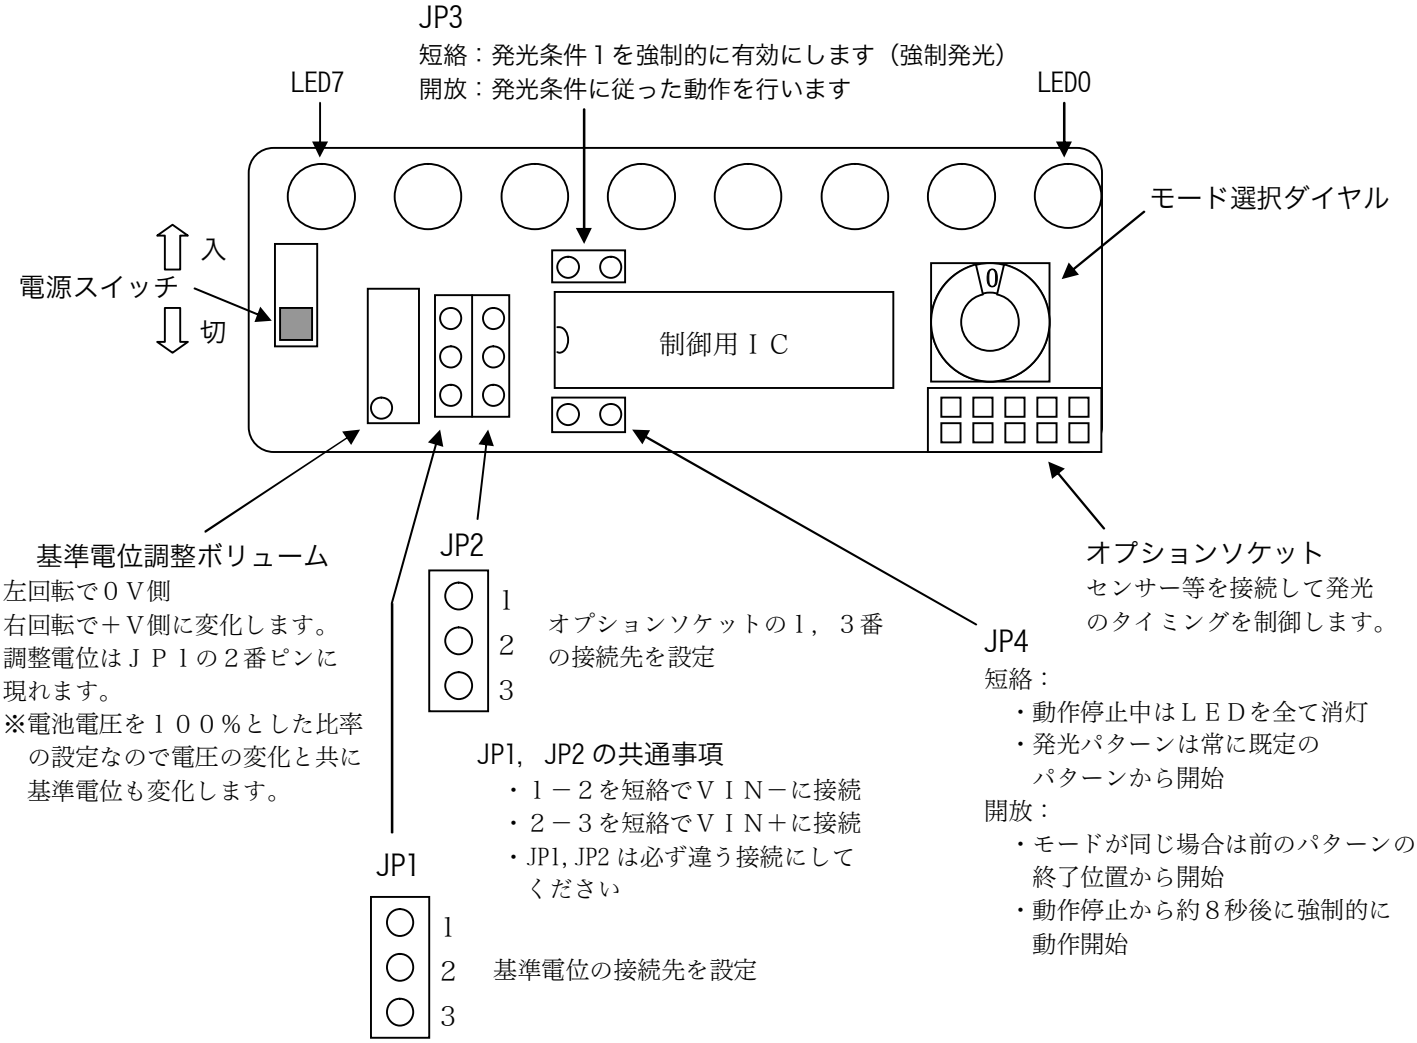

発光条件：

発光条件はＪＰ３を解放状態で有効になります。

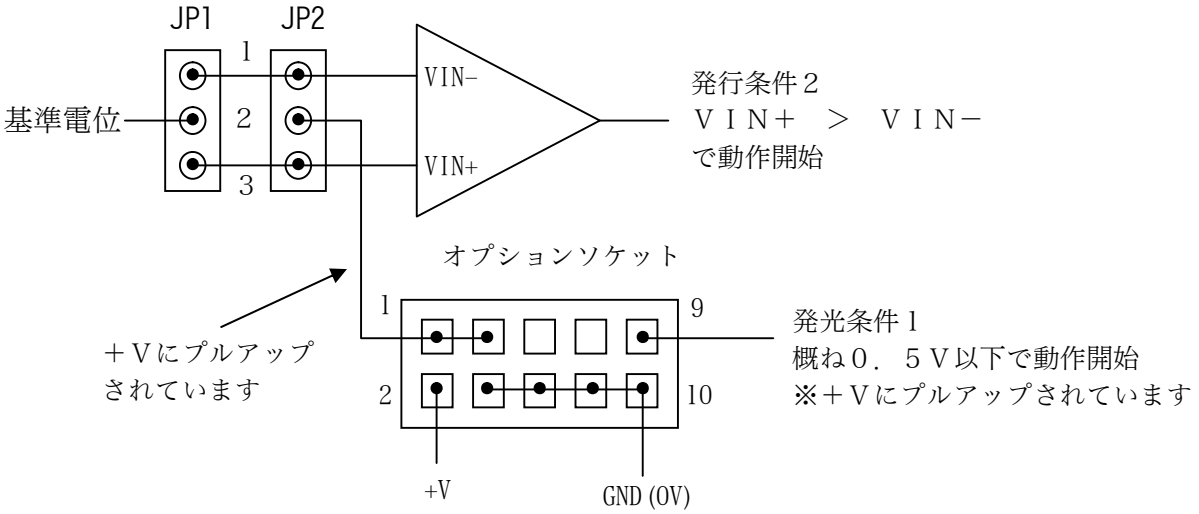

モード選択ダイヤル

モード	動作
0	LED0,2,4,6 と LED1,3,5,7 を交互に点灯
1	LED7→LED0, LED0→LED7 の方向に順次点灯（1 点が往復）
2	LED7→LED4, LED0→LED3 の方向に順次点灯（左右 1 点が中央に向かう）
3	LED4→LED7, LED3→LED0 の方向に順次点灯（左右 1 点が中央から端に向かう）
4	LED7→0→6→1→5→2→4→3 の順に 1 点が順次点灯
5	
6	LED7→0 の方向に 1 点が順次点灯
7	LED0→7 の方向に 1 点が順次点灯
8	
9	
10	
11	
12	隣接する４点を点灯させたまま LED0 方向・LED7 方向に順次移動（4 点が往復）
13	
14	モード０～１３までを順に実行
15	入力チェック　　入力信号の状態をＬＥＤに反映させます。 ※一度このモードに入ると電源を入れ直すまで他のモードには移行出来ません。

◎モード１５（入力チェックモード）について

このモードは、動作条件の調整などを目的としたモードです。

点灯は「有効」を意味し、入力端の電圧レベルを示している訳ではありません。

各ＬＥＤの意味合いは以下の通りです。

ＬＥＤ	割り当て
0	発光条件１（ＪＰ３）の状態　　点灯＝ＪＰ３が短絡または発行条件１が有効
1	発光条件２の状態　　点灯＝ＶＩＮ＋　＞　ＶＩＮ－
2	
3	ＪＰ４の状態　　点灯＝短絡　　消灯＝解放
4	モード選択ダイヤル　　Ｂｉｔ０
5	モード選択ダイヤル　　Ｂｉｔ１
6	モード選択ダイヤル　　Ｂｉｔ２
7	モード選択ダイヤル　　Ｂｉｔ３

◎仕様：

電源　　単４電池　×　２本　（充電池可）

外寸　　Ｗ７０　×　Ｈ２７　×　Ｄ３７　（mm）　※突起部を含む最大値

◎企画・製造：　夢企画　　福岡市東区筥松２－３－１７－２０２　　**yumekikaku.jp**

電話　０９２－６２４－１３１６